

## Teile kontrollieren

Kontrolliere, ob du alle Teile hast:

- 2 Leisten 80 cm (25 x 50 mm)
- 2 Leisten 62.5 cm (25 x 50 mm)
- 3 Leisten 40 cm (25 x 50 mm)
- 3 Bretter 40 cm (19 x 100 mm)
- 1 Plane ca. 60 x 60 cm
- 12 Schrauben 4 x 40mm
- 12 Schrauben 4 x 50mm



## Holzseiten schleifen

Bei allen Holzteilen müssen zuerst die Kanten abgeschliffen werden.

Halte das Teil mit der einen Hand fest und mit der anderen Hand nimmst du den Schleifklotz.



## Löcher bohren - 1

Nimm die 3 40cm-Leisten und presse die braune Schablone fest darauf.

Nun bohre die 4 Löcher.

Mache dasselbe mit den 2 anderen Leisten.

### Achtung:

- Bohre langsam
- Ziehe Bohrer 2-3 x zurück, damit das Bohrmehl heraus fällt



## Löcher bohren - 2

Nun nimm die 3 Bretter und presse die andere Schablone fest darauf.

Nun bohre die 4 Löcher.

Mache dasselbe mit den 2 anderen Brettern

Achtung:

- Bohre langsam
- Ziehe Bohrer 2-3 x zurück, damit das Bohrmehl heraus fällt



## Löcher senken

Jetzt lege die gebohrten Teile mit der schöneren Seite nach oben auf den Tisch.

Mit dem Senker werden nun die Bohrlöcher erweitert, damit die Schraube im Holz verschwindet.

Mache das bei allen 24 Löchern!



## Lehne zusammenschrauben- 1

Lege die 80cm-Leisten mit der schmalen Seite auf das Bohrbrett. An der oberen Seite lege eine 40cm-Leiste quer.

Benutze dabei das Bohrbrett, um einen rechten Winkel zu erhalten.

Achte im Bild darauf, dass die eine 80cm-Leiste an der Längskante des Bohrbrettes liegt und die andere 80cm-Leiste mit der Schmalseite des Bohrbrettes gleich auf liegt!

-> Ecke muss auf Ecke liegen



## Lehne zusammenschrauben- 2

Nun werden die Leisten zusammenschraubt.

Dein Helfer muss dabei die Leiste gut festhalten, damit sich die Leiste beim Schrauben nicht verschiebt.


Verwende die längeren Schrauben. Diese sind 50mm lang!



## Lehne zusammenschrauben - 3

Vom unteren Ende her muss nun bei 18 cm eine Markierung erstellt werden.


Oberhalb dieser Markierung wird später die Querleiste geschraubt.

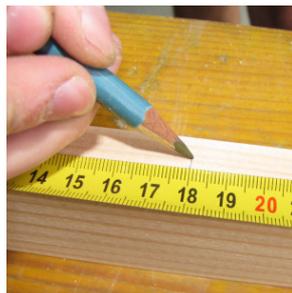

## Lehne zusammenschrauben- 4


Lege nun die 2. Leiste oberhalb der Markierung an und schraube sie fest.

Verwende die längeren Schrauben. Diese sind 50mm lang!

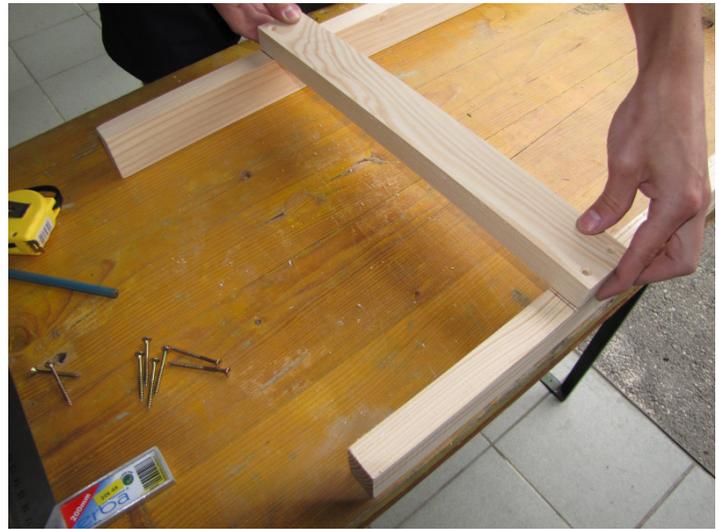

## Lehne zusammenschrauben- 5

Nun die Lehne umdrehen und bei 7cm eine Markierung machen.

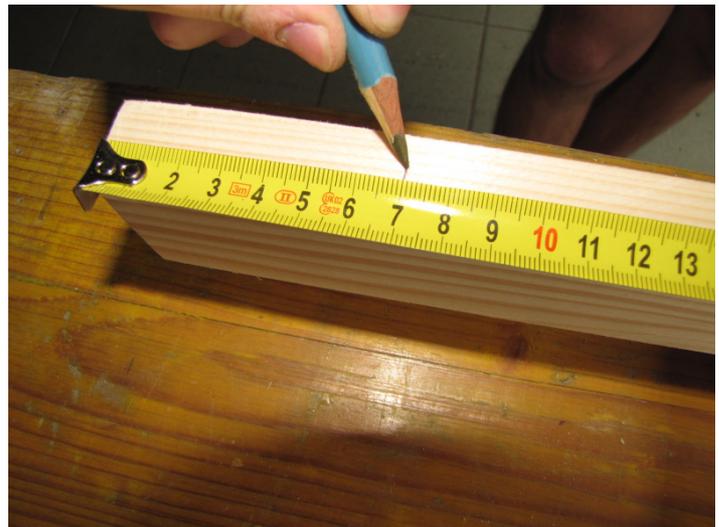

## Lehne zusammenschrauben- 6

Lege nun die 3. Leiste oberhalb der Markierung an und schraube sie fest.

Verwende die längeren Schrauben. Diese sind 50mm lang!

Nun ist die Lehne fertig - nur die Bespannung fehlt noch - doch die kommt zum Schluss.



## Sitzbrett schrauben - 1

Lege die beiden 62.5cm-Leisten in die Lehne hinein. Achte darauf, dass die oberen Enden auf gleicher Höhe liegen.



## Sitzbrett schrauben - 2

Lege nun das 1. Sitzbrett an der oberen Kante an.

Schraube das Brett an.

Verwende die kürzeren Schrauben. Diese sind 40 mm lang!



## Sitzbrett schrauben - 3

Nun lege das 2. Sitzbrett auf. Zwischen dem 1. und dem 2. Brett lege die kleine Schablone hochkant hinein.

Schraube das 2. Brett an.

Verwende die kürzeren Schrauben. Diese sind 40 mm lang!



## Sitzbrett schrauben - 4

Nun lege das 3. Sitzbrett auf. Gib die Schablone wieder dazwischen und schraube das 3. Brett fest.

Verwende die kürzeren Schrauben. Diese sind 40 mm lang!

Das Sitzbrett ist fertig!



## Zusammenstecken

Prüfe nun, ob sich Lehne und Sitzbrett zusammenstecken lassen.



## Plane für Lehne zuschneiden

Lege nun die Plane auf dem Bohrbrett auf und schneide die überstehenden Teile weg.

Ein Helfer sollte dabei die Plane gut festhalten, damit sie sich während des Schneidens nicht verschiebt.



## Plane auf Lehne befestigen - 1

Lege nun die Plane unter die Lehne und lege die Kante an die rückseitige Holzleiste.

Nun die erste Klammer mit dem Tacker setzen. Dann die Plane sorgfältig an der Kante auflegen und an der anderen Seite befestigen.



## Plane auf Lehne befestigen - 2

Nun die Plane auf der anderen Seite gut spannen und ebenfalls mit 9 Klammern befestigen.

Setze nun insgesamt 9-10 Klammern pro Seite.



## Plane auf Lehne befestigen - 3

Den überstehenden Rest nun vorsichtig mit dem Messer abschneiden.

-->  
Achte darauf, dass du die darunter liegende Plane nicht mitschneidest!



## Schriftzug anbringen

Lege nun die Schablone von hinten auf das obere Querholz der Lehne. Dein Helfer sollte die Schablone fest andrücken.

Nun die Farbe auftragen.

Nimm nicht zuviel Farbe, sonst verrinnt dieses unter der Schablone.



So sollte der Schriftzug aussehen



Probesitzen - und fertig!

